



Easy SPLIT^{OCB}

AIS (ClassB) 用アンテナスプリッター

取扱説明書



2013.12.01


Ver.1.1

販売元：船長さんの無線ショップ



アンテナを接続しないで無線機を決して動作させないでください。
無線機器が壊れます。AISは自動送信なので特にご注意ください。

●接続方法 () コネクター型式

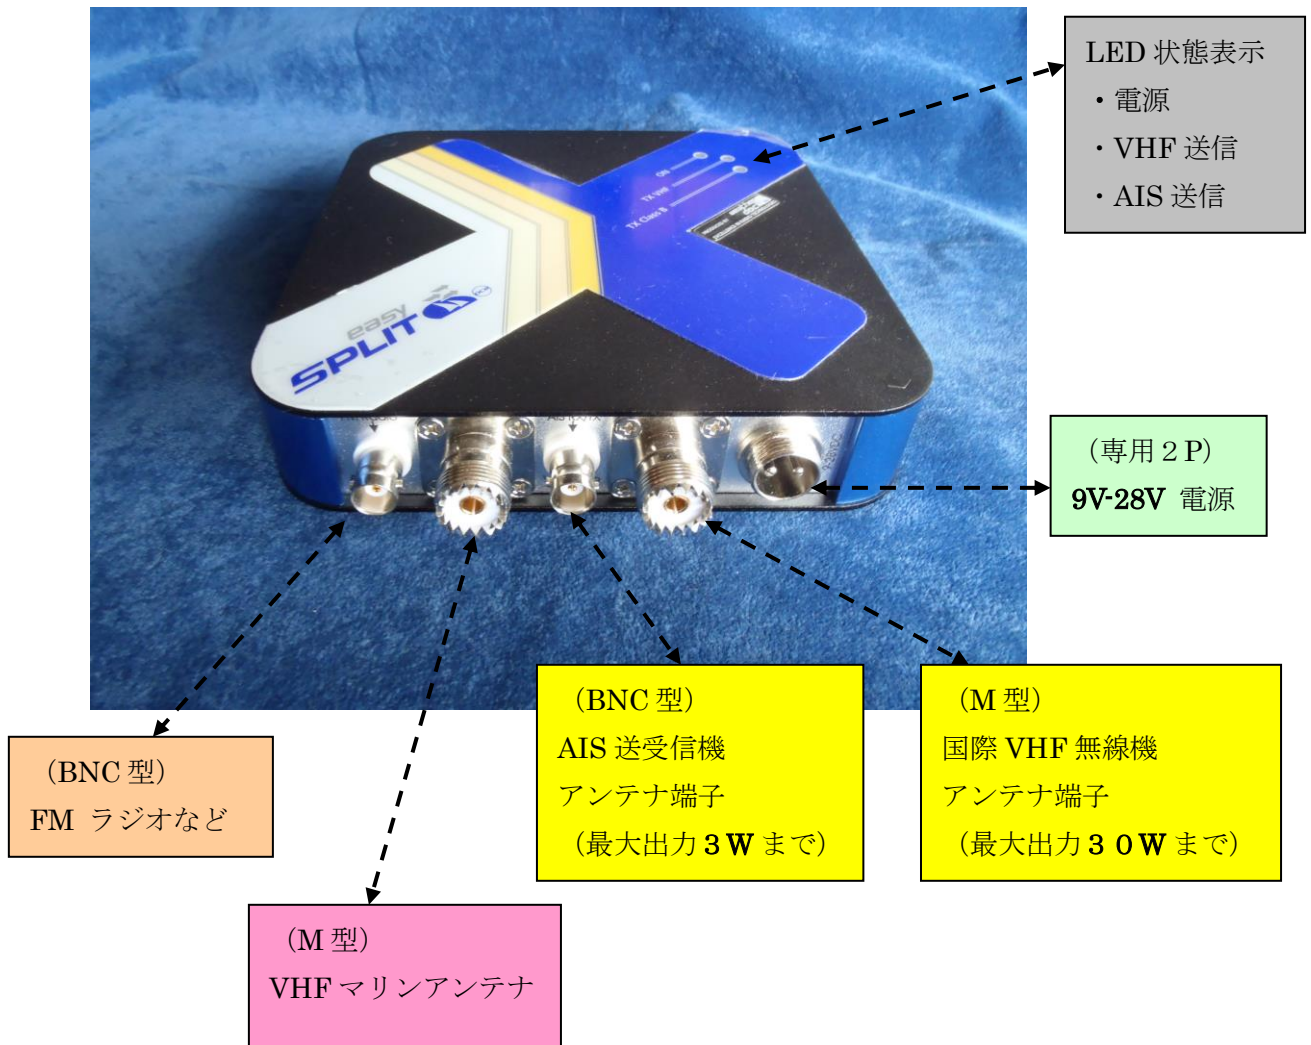

(注) アンテナ系の接続は重要で、接続不良で送信すると機器が壊れます。
確実にコネクターを取り付けてください。
送受信機の最大出力をご確認ください。
防水ではありませんので、キャビン内などの屋内に設置してください。

●使用動作

- ・通常は、全て受信モードです。
- ・接続送信機のいずれかが送信になると、他の機器のアンテナを電子的に遮断します。
- ・同時送信の場合、国際 VHF の送信が優先されます。
- ・スプリッターが故障・電源断になると、デフォルトで国際 VHF のみ送受信可能です。

●参考（接続イメージ）



- 保証は2年間です。条件はメーカーの規定になります。

●連絡先

(オプションなどの追加)

オンラインショップでご購入ください

ショップサイト：www.ais-japan.org

(故障などサービス)

メール：shop@ais-japan.org